




INSTRUKCJA OBSŁUGI

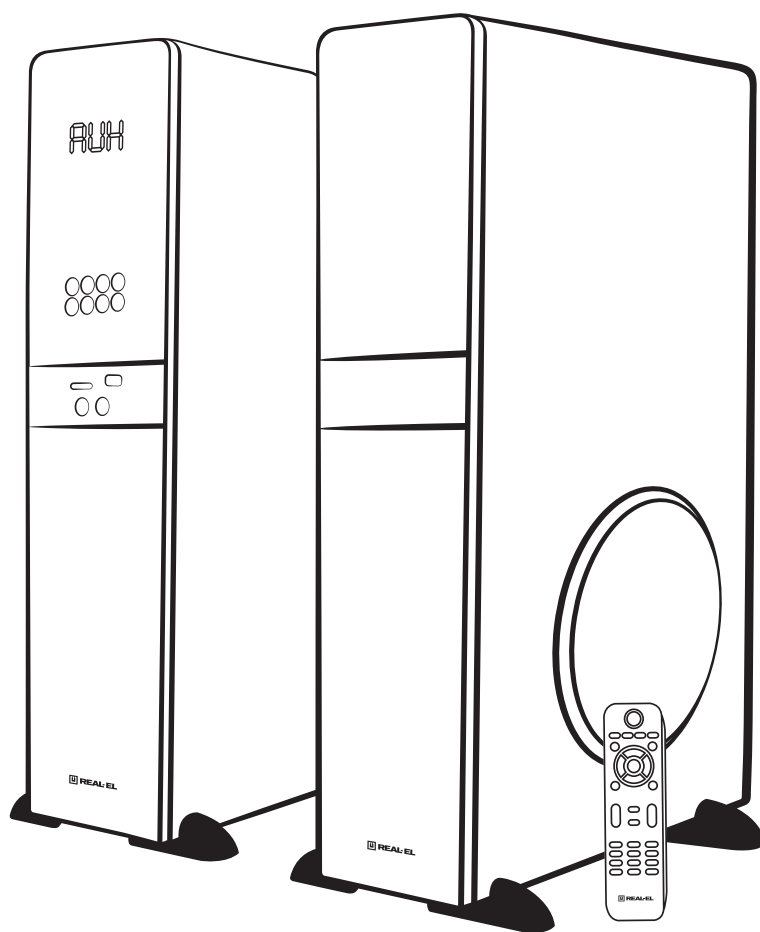

2.0 HOME THEATER
SPEAKER SYSTEM

S-2030

Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!**PRAWA AUTORSKIE**

© 2022. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

SPIS TREŚCI

1. ZALECENIA DLA KUPUJĄCYCH	1
2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	1
3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	2
4. OPIS	2
5. PODŁĄCZENIE i OBSŁUGA	5
6. SPECYFIKACJAE	6

1. ZALECENIA DLA KUPUJĄCYCH

- Ostrożnie rozpakuj produkt i upewnij się, że w pudełku są wszystkie elementy. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu – prośba o spisanie protokołu szkody, który musi być podpisany przez kuriera; jeśli produkt nie działa, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Nie włączaj urządzenia natychmiast po umieszczeniu go w pomieszczeniu, jeśli temperatura na zewnątrz jest ujemna. Urządzenie musi być przechowywane w temperaturze pokojowej przez co najmniej 4 godziny
- Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją przez cały okres użytkowania.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Kolumna aktywna - 1 szt.
- Kolumna pasywna - 1 szt.
- Pilot zdalnego sterowania (PZS) - 1 szt.
- Kabel sygnałny - 1 szt.
- Nóżki - 8 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Nie należy rozmontowywać systemu akustycznego i dokonywać naprawy samodzielnie. Serwis i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel autoryzowanego centrum serwisowego. Lista autoryzowanych centrów serwisowych znajduje się na stronie www.real-el.com
- Chroń głośniki przed wpadnięciem obcych przedmiotów przez otwory.
- Chroń głośniki przed wysoką wilgotnością, przedostaniem się wody i kurzu.
- Chroń głośniki przed przegrzaniem: nie umieszczaj go w pobliżu urządzeń grzewczych i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie należy używać do wycierania urządzenia benzyny, alkoholi ani innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię. Zaleca się używać do czyszczenia miękkiej, suchej szmatki.
- W sytuacji wykrycia nieprawidłowości w działaniu urządzenia, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający od napięcia i skontaktować się ze sklepem, w którym został zakupiony.

4. OPIS TECHNICZNY

Multimedialny system akustyczny jest przeznaczony do odtwarzania muzyki i innego typu dźwięków. Szeroka funkcjonalność głośników umożliwia słuchanie muzyki przez podłączenie urządzenia mobilnego, komputera, telewizora, laptopa i innych bez użycia dodatkowego wzmacniacza.


Cechy szczególne

- Głośniki trzech stożkowe
- Głośniki zaprojektowane do odtwarzania dźwięku o wysokiej jakości
- Idealnie nadają się do podłączenia do telewizora
- Głośniki wysokiej jakości
- Wbudowany system karaoke
- Dwa wejścia do podłączenia mikrofonów
- Korektor dźwięku (equalizer)
- Bezprzewodowa transmisja przez Bluetooth
- Wyposażone wejścia USB, SD CARD (MMC)
- Pilot do zdalnego sterowania

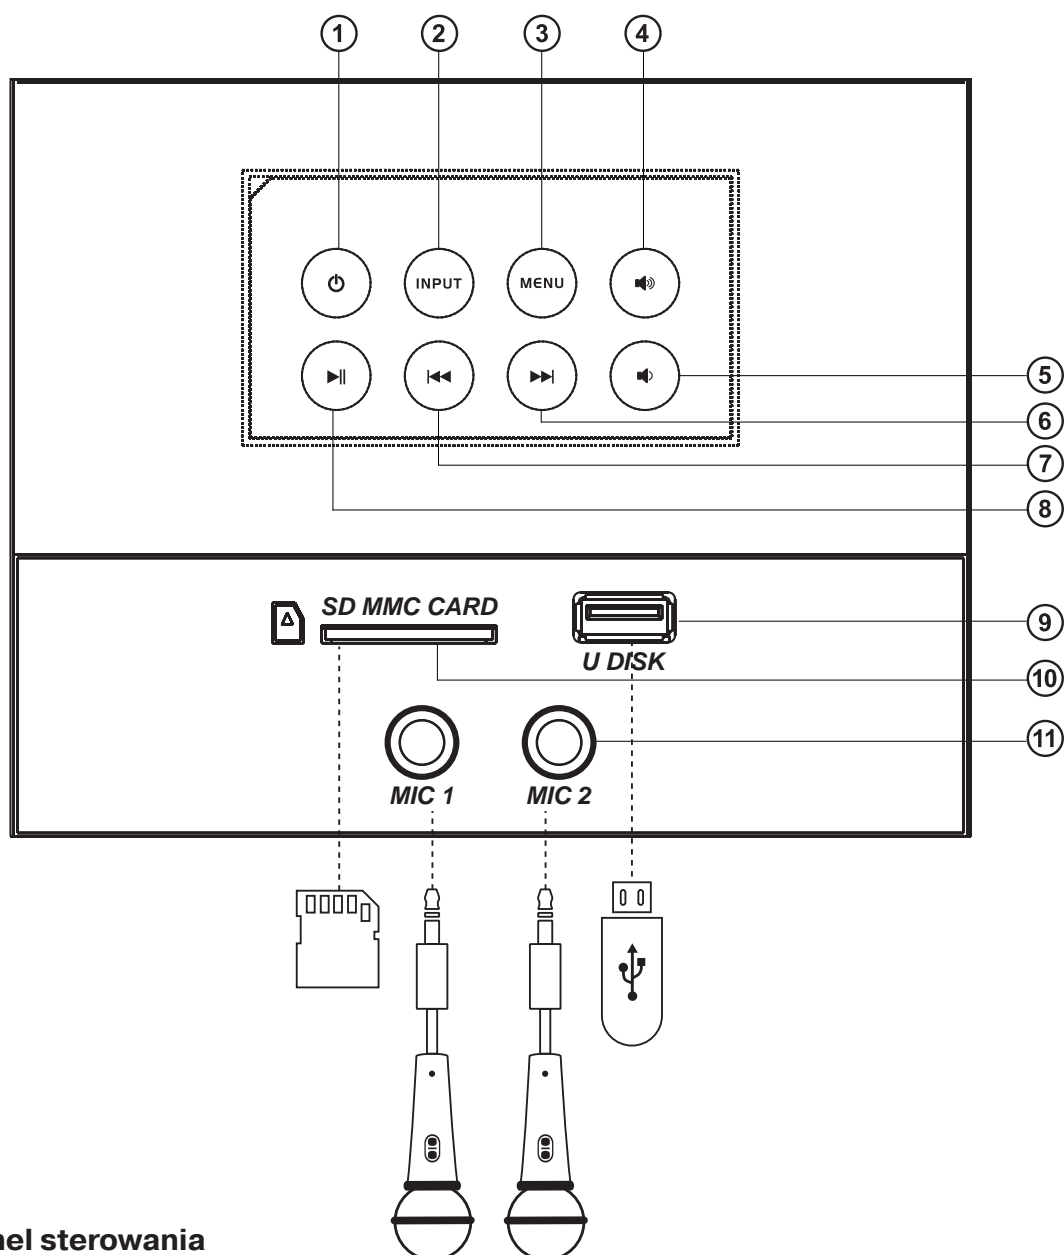

Panel sterowania

- ① ON/OFF : zasilanie Wł./ Wył
- ② INPUT : wybór sygnału audio
- ③ MENU: wybór trybu wysokich i niskich tonów
- ④ VOL+ : przycisk zwiększenia głośności
- ⑤ VOL-: przycisk zmniejszania głośności
- ⑥ ►►: przejście do następnego utworu. (w trybie Audio oraz Bluetooth)
- ⑦ ◄◄: przejście do poprzedniego utworu (w trybie Audio oraz Bluetooth)
- ⑧ ►||: odtwarzanie/pauza
- ⑨ USB: złącze do podłączenia pamięci flash USB
- ⑩ SD/MMC: złącze do podłączenia kart SD/MMC
- ⑪ MIC: złącza do podłączenia mikrofonów z wtyczką 6,35 mm

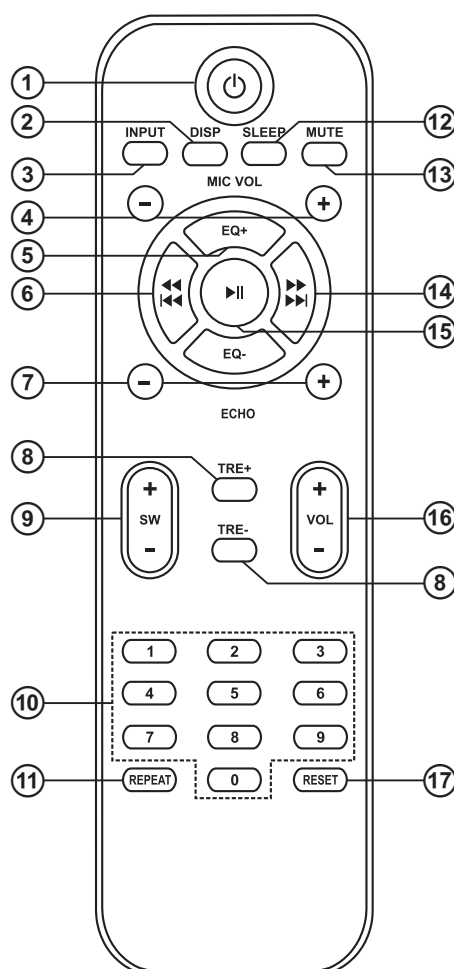


Pilot zdalnego sterowania

- ① STBY: włączanie/wyłączanie tryby Standby
- ② DISP: regulacja poziomu jasności podświetlenia
- ③ INPUT: wybór sygnału wejściowego/trybu pracy
- ④ MIC VOL+/-: regulacja poziomu głośności mikrofonu
- ⑤ EQ: ustawienia korektora (equalizer)
- ⑥ ◀◀: przejście do ścieżki poprzedniej w trybie USB / SD / Bluetooth
- ⑦ ECHO+/-: regulacja poziomu Echo
- ⑧ TRE -/+ : regulacja tonów wysokich
- ⑨ SW -/+ : regulacja tonów niskich (subwoofera)
- ⑩ 0-9: klawisze numeryczne
- ⑪ REPEAT: naciśnięcie krótkie - odtwórz ponownie bieżący utwór
Dwa krótkich naciśnięcia - powtórz wszystkie utwory po kolei
- ⑫ SLEEP: ustawianie wyłącznika czasowego
- ⑬ MUTE: Wł./ Wył głośności
- ⑭ ▶▶: przejście do ścieżki następnej w trybie USB / SD / Bluetooth
- ⑮ ▶||: odtwarzanie/Pauza w trybie USB / SD / Bluetooth
- ⑯ VOL -/+ : regulacja poziomu głośności
- ⑰ RESET: resetowanie ustawień

5. PODŁĄCZENIE I OBSŁUGA

Podłączenie

- Połącz pasywny i aktywny głośnik ze sobą
- Podłącz kabel sygnałowy do gniazda karty dźwiękowej PC lub innego źródła dźwięku
- Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania (~230V 50Hz), następnie włącz głośniki przez włącznik zasilania w tryb ON
- Dostosuj głośność

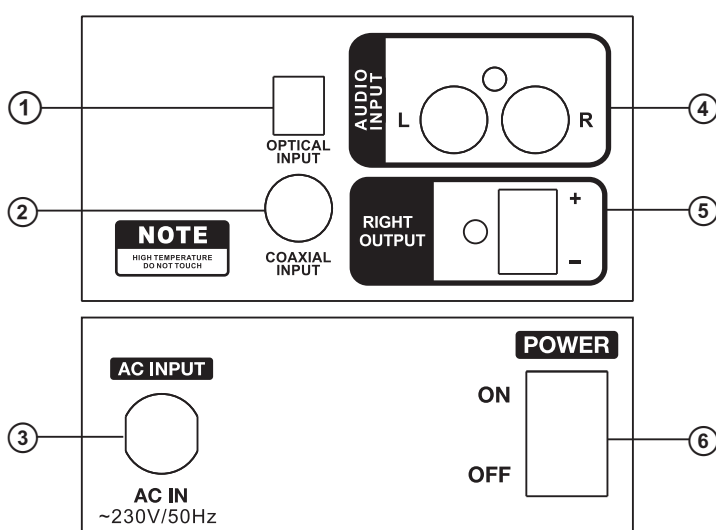

Panel sterowania

- ① OPTICAL INPUT: złącze do podłączenia kabla optycznego
- ② COAXIAL INPUT: złącze do podłączenia kabla koaksjalnego
- ③ AC INPUT: złącze do podłączenia kabla zasilającego
- ④ AUDIO INPUT: złącze do podłączenia kabla audio 2 RCA
- ⑤ RIGHT OUTPUT: złącze do podłączenia głośnika pasywnego
- ⑥ ON/OFF : zasilanie Wł./ Wył

Tryb Bluetooth

- Włącz tryb Bluetooth za pomocą przycisku Input na panelu sterowania głośnika aktywnego lub na pilocie kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "bt". Za 3 sekundy włączą się tryb wyszukiwania.
- Na źródle sygnału (telefon, tablet itp.) wybierz tryb wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa "S-2030", z którym chcesz nawiązać połączenie. W razie wersji Bluetooth źródła sygnału 2.0 i niżej- wprowadź hasło 0000.

Tryb odtwarzacza

- Podłącz flash USB do odpowiedniego gniazda, urwór dźwiękowy będzie odtwarzany automatycznie. W trybie odtwarzania naciśnij krutko przyciski "▶▶" lub "◀◀" aby wybrać żądany utwór.
- Naciśnij przycisk "▶||", aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie utworu.

Uwagi:

Złącze USB służy wyłącznie do podłączenia USB Flach. Nie używaj tego złącza do podłączenia innych urządzeń, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Do szybkiego odczytu informacji zaleca się użycie flash USB lub kart SD/MMC o pamięci mniejszej niż 8 GB.

Tryb KARAOKE

- Moduł Karaoke jest zawsze aktywny z dowolnymi źródłami dźwięku (AUX, Bluetooth itp.) Aby rozpocząć użytkowanie, należy podłączyć mikrofony, dostosować poziom głośności i echa.
- Użyj do karaoke mikrofonu dynamicznego z wtyczką 6,3 mm (1/4 cala)

6. SPECYFIKACJA

Parametry	Znaczenie
Moc (RMS)	70 (2 × 35) W
Pasma przenoszenia	40-20000 Hz
Średnica głośników	
głośnik wysokotonowy	2 x Ø 38 mm (1.5")
głośnik średniotonowy	2 x Ø101 mm (4")
subwoofer	2 x Ø 203 mm (8")
Typ połączenia	Bluetooth / USB / SD/ RCA
	Optical / Coaxial/ MIC 1/4" (6.35 mm)
Bluetooth	EDR + V 5.0
Zasięg Bluetooth	do 10 m
Napięcie zasilania	~ 230/50 V/Hz
Materiał obudowy	dzewo (MDF)
Wymiary jednego głośnika	140 x 610 x 342 mm
Waga	16.8 kg

Uwagi:

- Specyfikacje podane w tabeli są jedynie orientacyjne i nie mogą służyć jako podstawa roszczeń.
- Wytwory znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszone. Z tego powodu specyfikacje techniczne i kompletność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik,
Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**