



## INSTRUKCJA OBSŁUGI



PRZENOŚNY SYSTEM GŁOŚNIK  
Z BLUETOOTH I FM

**X-750**

**Dziękujemy za zakup systemu akustycznego REAL-EL!**

#### **PRAWA AUTORSKIE**

© 2019. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

#### **ZNAKI TOWAROWE**

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

#### **SPIS TREŚCI**

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. ZALECENIA KUPUJĄCYM</b> .....        | <b>1</b> |
| <b>2. KOMPLETNOŚĆ</b> .....                | <b>1</b> |
| <b>3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI</b> .....         | <b>2</b> |
| <b>4. PODŁĄCZENIE I EKSPLOATACJA</b> ..... | <b>3</b> |
| <b>5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE</b> .....    | <b>4</b> |

#### **1. ZALECENIA KUPUJĄCYM.**

- Ostrożnie rozpakuj wytwór, upewnij się, że w pudełku są wszystkie elementy zgodnie z instrukcją. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli wytwór został uszkodzony podczas transportu – prośba o spisanie protokołu szkody, który musi być podpisany przez kuriera; jeśli wytwór nie działa, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Prosimy o sprawdzenie kompletności i obecności karty gwarancyjnej. Upewnij się, że w karcie gwarancyjnej znajduje się pieczęć sklepu, czytelny podpis lub pieczęć sprzedawcy oraz data sprzedaży, numer towaru pokrywa się z numerem wskazanym na kuponie. Pamiętaj, że w przypadku utraty karty gwarancyjnej lub niezgodności numerów traci się prawo do napraw gwarancyjnych.
- Nie włączaj urządzenia natychmiast po umieszczeniu go w pomieszczeniu, jeśli temperatura na zewnątrz jest ujemna! Rozpakowany wytwór musi być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 4 godziny.
- Przed użyciem wytworu przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i przechowywać ją przez cały okres użytkowania.

#### **2. KOMPLETNOŚĆ**

- Przenośna akustyka - 1 szt.
- Kabel sygnałowy 3,5 mm mini-jack do 3,5 mm mini-jack - 1 szt.
- Kabel zasilający - 1 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

### 3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Nie należy rozmontowywać systemu akustycznego (SA) i nie dokonywać naprawy samodzielnie. Serwis i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel autoryzowanego centrum serwisowego. Lista autoryzowanych centrów serwisowych znajduje się na stronie [www.real-el.com](http://www.real-el.com)
- Chroń SA przed wpadnięciem do otworów obcych przedmiotów.
- Chroń SA przed wysoką wilgotnością, przedostaniem się wody i kurzu.
- Chroń głośnik przed przegrzaniem: nie umieszczaj go w pobliżu urządzeń grzewczych i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
- Do wycierania nie używaj benzyny, alkoholi ani innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić dekorowaną powierzchnię SA. Do czyszczenia SA używaj miękkiej, suchej szmatki.
- Jeśli SA nie działa, skontaktować się ze sklepem, w którym został zakupiony.

### Cechy szczególne

- Radio FM
- Efekty dźwiękowe 2.1 z potężnym subwooferem
- Wbudowany moduł karaoke
- Bezprzewodowa transmisja sygnału poprzez Bluetooth
- Odtwarzacz audio USB flash, SD card
- AUX podłączenie do wykorzystania z PC, TV i innymi źródłami dźwięku
- Potężny i wysokiej jakości dźwięk
- Dłuższy czas pracy

### Panel sterowania

- 1 Port do ładowania DC 5V
- 2 Poprzedni utwór (krótkie naciśnięcie);
- 3 Przejście na poprzednią stację (krótkie naciśnięcie w trybie FM)
- 4 Następny utwór (krótkie naciśnięcie);
- 5 Przejście na następną stację (krótkie naciśnięcie w trybie FM)
- 6 Odtwarzanie/Pauza
- 7 Przełączanie trybu pracy: (Bluetooth, USB, SD card, FM, AUX)
- 8 Wyświetlacz
- 9 Złącze SD
- 10 Złącze 3,5 mm mini-jack do podłączenia sygnału audio (telefon, odtwarzacz MP3, itp.)
- 11 Regulacja poziomu tonów niskich
- 12 Regulacja głośności
- 13 ON/OFF włącznik zasilania
- 14 Gniazdo do podłączenia mikrofonu 1
- 15 Złącze USB-flash
- 16 Gniazdo do podłączenia mikrofonu 2
- 17 Regulacja poziomu echa mikrofonu
- 18 Regulacja poziomu głośności mikrofonu

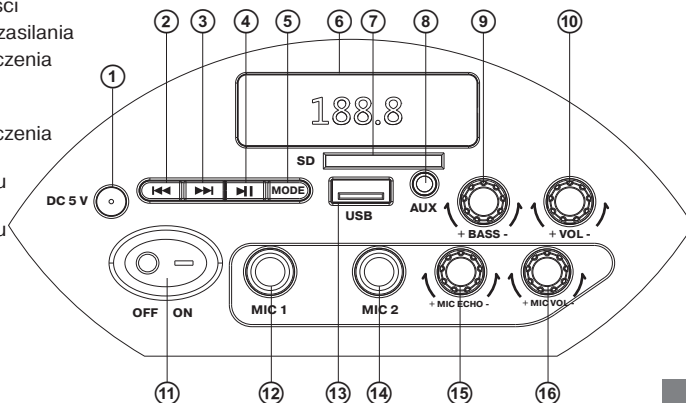

#### 4. PODŁĄCZENIE I EKSPLOATACJA

##### Ładowanie baterii

• Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować baterię. Ładowarka nie wchodzi w skład zestawu. Ładuj to urządzenie za pomocą uniwersalnej ładowarki 5V / 1A.

• Włóż kabel ładujący do złącza ładowarki, podłącz drugi koniec do ładowarki, wskaźnik ładowania zostanie włączony. Gdy urządzenie będzie naładowane, wskaźnik gaśnie.

*Po pełnym naładowaniu nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do ładowarki na dłuższy czas.*


##### Tryb Bluetooth

• Włącz urządzenie w tryb Bluetooth za pomocą przycisku Mode ⑤ kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "bt". Po 2-3 sekundach urządzenie przejdzie w tryb wyszukiwania.


• Na źródle sygnału (telefon, tablet itp.) należy wybrać tryb wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Na ekranie pojawi się nazwa "REAL-EL X-750", z którym chcesz nawiązać połączenie. Po udanym połączeniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

##### Tryb "KARAOKE"

Przed rozpoczęciem pracy należy podłączyć mikrofon do gniazda ⑫, ⑭, ustawić poziom głośności ⑯. Moduł karaoke aktywowany jest automatycznie ze źródłami dźwięku innymi niż tryb FM.

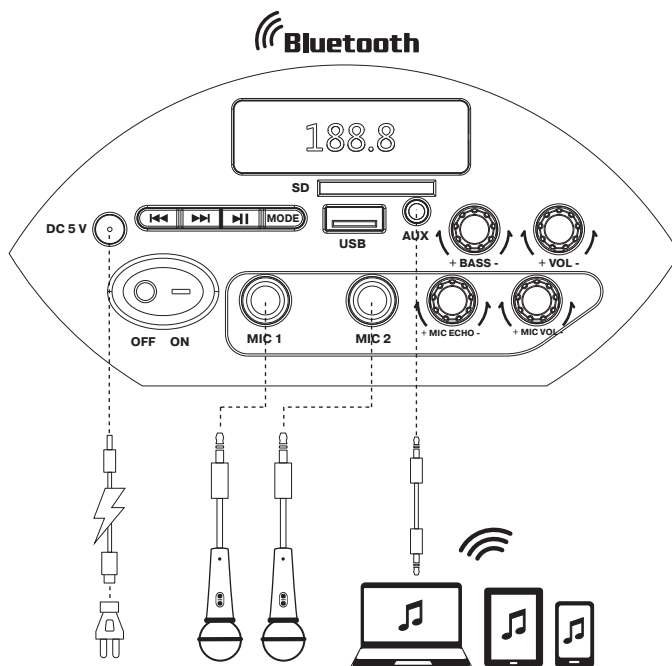

**Tryb FM**


- Włącz urządzenie w tryb FM za pomocą przycisku Mode  kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość stacji radiowej.
- W trybie odtwarzania naciśnij krótko przycisk "▶▶", aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji FM i ich automatyczne zapisywanie. Naciśnij przycisk "◀◀" lub "▶▶", aby przełączać się między stacjami.

**Tryb odtwarzacza**

- Włóż kartę SD lub USB flash do odpowiedniego gniazda, utwór dźwiękowy będzie odtwarzany automatycznie. W trybie odtwarzania naciśnij krótko przyciski "◀◀" lub "▶▶", aby wybrać żądane utwory.
- Naciśnij przycisk "▶▶", aby odtworzyć lub wstrzymać.

*Uwaga: W trybie odtwarzania Bluetooth, jeśli włożysz SD lub USB, Bluetooth zostanie wyłączony i odtwarzane będą USB lub SD. Kliknij przycisk "Mode " , aby powrócić do trybu Bluetooth.*

**Tryb "wejście liniowe" (AUX)**

- Dla kompatybilnych urządzeń muzycznych użyj kabla audio z wyjściem 3,5 mm mini-jack, który wchodzi do zestawu. W tym celu należy podłączyć kabel do wejścia audio AUX i do dowolnego źródła dźwięku z mini jack 3,5 mm. Następnie kliknij przycisk "Mode " , aby przejść do trybu AUX.

*Uwaga:*

*Przycisk zasilania "OFF / ON." musi być wyłączony, jeśli system nie jest używany przez dłuższy czas.*

**5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE**

| Parametry i jednostki miary   | Znaczenie   |
|-------------------------------|---|
| Moc wyjściowa (RMS), W        | 36  |
| Zakres częstotliwości, Hz     | 90-20000  |
| Średnica głośników, mm        | Ø 76 + 153  |
| Obsługiwane profile Bluetooth | A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP                            |
| Typ połączenia                | USB / SD card / Aux / Bluetooth                         |
| Zasilanie                     | akumulator litowo-jonowy (Li-Ion)<br>4400 mAh, DC 5V 1A |
| Zasięg Bluetooth, m           | do 10   |
| Materiał obudowy              | tworzywo sztuczne                                       |
| Wymiary, mm                   | 400 x 215 x 260   |
| Waga, kg                      | 3.25  |

*Uwagi:*

- Specyfikacje podane w tabeli są jedynie orientacyjne i nie mogą służyć jako podstawa rozszczeń.
- Wytwory znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszone. Z tego powodu specyfikacje techniczne i kompletność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Models: **X-750**

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.