



INSTRUKCJA OBSŁUGI



PRZENOŚNY SYSTEM GŁOŚNIK
Z BLUETOOTH I FM

X-770

Dziękujemy za zakup systemu akustycznego REAL-EL!

PRAWA AUTORSKIE

© 2019. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

SPIS TREŚCI

1. ZALECENIA KUPUJĄCYM	1
2. KOMPLETNOŚĆ	1
3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	2
4. PODŁĄCZENIE I EKSPLOATACJA	3
5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE	4

1. ZALECENIA KUPUJĄCYM.

- Ostrożnie rozpakuj wytwór, upewnij się, że w pudełku są wszystkie elementy zgodnie z instrukcją. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli wytwór został uszkodzony podczas transportu – prośba o spisanie protokołu szkody, który musi być podpisany przez kuriera; jeśli wytwór nie działa, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Prosimy o sprawdzenie kompletności i obecności karty gwarancyjnej. Upewnij się, że w karcie gwarancyjnej znajduje się pieczęć sklepu, czytelny podpis lub pieczęć sprzedawcy oraz data sprzedaży, numer towaru pokrywa się z numerem wskazanym na kuponie. Pamiętaj, że w przypadku utraty karty gwarancyjnej lub niezgodności numerów traci się prawo do napraw gwarancyjnych.
- Nie włączaj urządzenia natychmiast po umieszczeniu go w pomieszczeniu, jeśli temperatura na zewnątrz jest ujemna! Rozpakowany wytwór musi być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 4 godziny.
- Przed użyciem wytworu przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i przechowywać ją przez cały okres użytkowania.

2. KOMPLETNOŚĆ

- Przenośna akustyka - 1 szt.
- Kabel sygnałowy 3,5 mm mini-jack do 3,5 mm mini-jack - 1 szt.
- Kabel zasilający - 1 szt.
- Pasek na ramię - 1 szt.
- Instrukcja obsługi - 1 szt.
- Karta gwarancyjna - 1 szt.

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Nie należy rozmontowywać systemu akustycznego (SA) i nie dokonywać naprawy samodzielnie. Serwis i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel autoryzowanego centrum serwisowego. Lista autoryzowanych centrów serwisowych znajduje się na stronie www.real-el.com
- Chroń SA przed wpadnięciem do otworów obcych przedmiotów.
- Chroń SA przed wysoką wilgotnością, przedostaniem się wody i kurzu.
- Chroń głośnik przed przegrzaniem: nie umieszczaj go w pobliżu urządzeń grzewczych i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
- Do wycierania nie używaj benzyny, alkoholu ani innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić dekorowaną powierzchnię SA. Do czyszczenia SA używaj miękkiej, suchej szmatki.
- Jeśli SA nie działa, skontaktować się ze sklepem, w którym został zakupiony.

Cechy szczególne

- Radio FM
- Wbudowany moduł karaoke
- Bezprzewodowa transmisja sygnału poprzez Bluetooth TWS
- Wejście mikrofonowe z funkcją echo
- TWS - podłączenie dwóch systemów akustycznych do jednego źródła dźwięku naraz
- AUX podłączenie do wykorzystania z PC, TV i innymi źródłami dźwięku
- Efekty dźwiękowe 2.2 Blaster Boombox z korektorem
- Potężny i wysokiej jakości dźwięk
- Podświetlenie RGB

Panel sterowania

- Przełączanie trybu pracy: (Bluetooth, USB, FM, AUX)
- Poprzedni utwór (krótkie naciśnięcie);
- Wyświetlacz
- Odtwarzanie/Pauza
- Następny utwór (krótkie naciśnięcie);
- Regulacja głośności (długie naciśnięcie zmienia poziom głośności)
- Przycisk trybu equalizera
- Gniazdo do podłączenia mikrofonu
- Złącze USB-flash
- Złącze 3,5 mm mini-jack do podłączenia sygnału audio (telefon, odtwarzacz MP3, itp.)
- Port do ładowania DC 5V
- ON/OFF włącznik zasilania

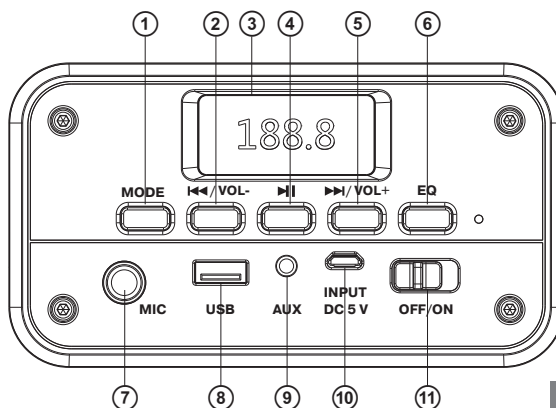

4. PODŁĄCZENIE I EKSPLOATACJA

Ładowanie baterii

- Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować baterię. Ładowarka nie wchodzi w skład zestawu. Ładuj to urządzenie za pomocą uniwersalnej ładowarki 5V / 1A.
- Włóż kabel ładujący do złącza ładowarki, podłącz drugi koniec do ładowarki, wskaźnik ładowania zostanie włączony. Gdy urządzenie będzie naładowane, wskaźnik gaśnie.

Po pełnym naładowaniu nie należy zostawiać urządzenia podłączonego do ładowarki na dłuższy czas.

Tryb Bluetooth


- Włącz urządzenie w tryb Bluetooth za pomocą przycisku Mode ① kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "bt". Po 2-3 sekundach urządzenie przejdzie w tryb wyszukiwania.
- Na źródle sygnału (telefon, tablet itp.) należy wybrać tryb wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Na ekranie pojawi się nazwa "REAL-EL X-770", z którym chcesz nawiązać połączenie. Po udanym połączeniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Tryb "KARAOKE"

Przed rozpoczęciem pracy należy podłączyć mikrofon do gniazda ②. Moduł karaoke aktywowany jest automatycznie ze źródeł dźwięku innymi niż tryb FM.

Tryb FM

- Włącz urządzenie w tryb FM za pomocą przycisku Mode ① kilka razy, aż na wyświetlaczu pojawi się częstotliwość stacji radiowej.
- W trybie odtwarzania naciśnij krótko przycisk "▶▶", aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji FM i ich automatyczne zapisywanie. Naciśnij przycisk "◀◀" lub "▶▶", aby przełączać się między stacjami.

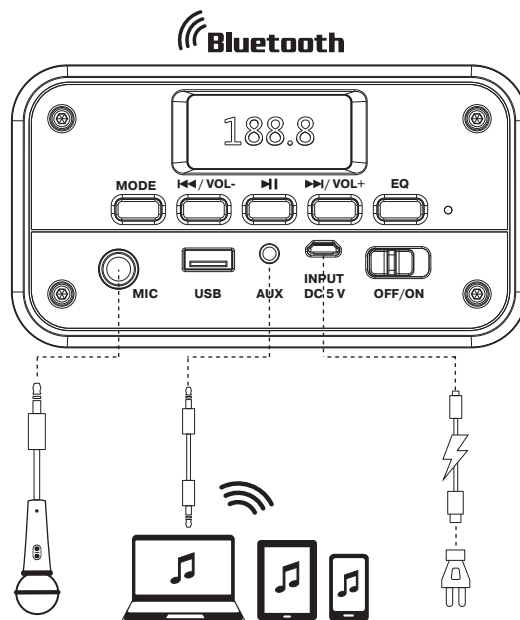

Tryb odtwarzacza

- Włóż USB flash do odpowiedniego gniazda, utwór dźwiękowy będzie odtwarzany automatycznie. W trybie odtwarzania naciśnij krótko przyciski "◀◀" lub "▶▶", aby wybrać żądane utwory.
- Naciśnij przycisk "▶|", aby odtworzyć lub wstrzymać.

Uwaga: W trybie odtwarzania Bluetooth, jeśli włożysz USB, Bluetooth zostanie wyłączony i odtwarzane będą USB. Kliknij przycisk "Mode ①", aby powrócić do trybu Bluetooth.

Tryb "wejście liniowe" (AUX)

- Dla kompatybilnych urządzeń muzycznych użyj kabla audio z wyjściem 3,5 mm mini-jack, który wchodzi do zestawu. W tym celu należy podłączyć kabel do wejścia audio AUX i do dowolnego źródła dźwięku z mini jack 3,5 mm. Następnie kliknij przycisk "Mode ①", aby przejść do trybu AUX.

Tryb TWS

Podłączenie dwóch systemów akustycznych do jednego źródła dźwięku naraz.

- Włącz tryb Bluetooth na dwóch urządzeniach tego samego modelu o tej samej nazwie, aby się połączyć. (Na przykład: dwa modele X-770)
- Na jednym z dwóch systemów długie naciśnięcie (do 5 sekund) przycisku Odtwarzanie/Pauza, po czym na wyświetlaczu pojawi się napis BU. Po czym podłącz go do źródła dźwięku (telefon, tablet). Dwa systemy są gotowe do odtwarzania z jednego źródła dźwięku.

Uwaga:

Przycisk zasilania "OFF / ON." musi być wyłączony, jeśli system nie jest używany przez dłuższy czas.

5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Parametry i jednostki miary	Znaczenie
Moc wyjściowa (RMS), W	60
Zakres częstotliwości, Hz	90-20000
Średnica głośników, mm	∅ 2 x 76 + ∅ 2 x 100
Obsługiwane profile Bluetooth	A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP
Typ połączenia	USB / Micro SD card / Aux / Bluetooth
Zasilanie	akumulator litowo-jonowy (Li-Ion) 5200 mAh, DC 5V 1A
Zasięg Bluetooth, m	do 10
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Wymiary, mm	533 x 180 x 240
Waga, kg	4.45

Uwagi:

- Specyfikacje podane w tabeli są jedynie orientacyjne i nie mogą służyć jako podstawa roszczeń.
- Wytwory znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszone. Z tego powodu specyfikacje techniczne i kompletność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Models: **X-770**

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.