

REAL-EL

INSTRUKCJA OBSŁUGI



GŁOŚNIK PRZENOŚNY
X-717

Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!

PRAWA AUTORSKIE

© 2024. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

SPIS TREŚCI

1. ZALECENIA DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU	1
2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	1
3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	2
4. OPIS TECHNICZNY	2
5. PODŁĄCZENIE I EKSPLOATACJA	3
6. SPECYFIKACJE TECHNICZNE	5

1. ZALECENIA DO UŻYTKOWANIA PRODUKTU

- Ostrożnie rozpakuj produkt, upewnij się, że w pudełku są wszystkie elementy zgodnie z instrukcją. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli został uszkodzony podczas transportu – należy spisać protokołu szkody, który musi być podpisany przez kuriera; jeśli produkt nie działa, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Nie włączaj urządzenia natychmiast po umieszczeniu go w pomieszczeniu, jeśli temperatura na zewnątrz jest ujemna!. Rozpakowany produkt musi być przechowywany w temperaturze pokojowej przez co najmniej 4 godziny.
- Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcję oraz przechowywać ją przez cały okres użytkowania.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Głośnik przenośny — 1 szt.

Kabel sygnałowy mini-jack 3,5 mm do mini-jack 3,5 mm — 1 szt.

Kabel zasilający USB do USB Type C — 1 szt.

Instrukcja obsługi — 1 szt.

Karta gwarancyjna — 1 szt.

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy rozmontowywać urządzenia i nie dokonywać naprawy samodzielnie. Serwis i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel autoryzowanego centrum serwisowego. Lista autoryzowanych centrów serwisowych znajduje się na stronie www.real-el.com
- Należy chronić urządzenie przed wpadnięciem do otworów obcych przedmiotów.
- Należy chronić urządzenie przed wysoką wilgotnością, przedostaniem się wody i kurzu.
- Należy chronić głośnik przed przegrzaniem: nie umieszczaj go w pobliżu urządzeń grzewczych i unikaj bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie należy używać do wycierania benzyny, alkoholi ani innych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić dekorowaną powierzchnię urządzenia. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, suchej szmatki.
- Jeśli urządzenie nie działa, należy skontaktować się ze sklepem, w którym został zakupiony.

Cechy

- Podłączenie dwóch głośników do jednego źródła dźwięku naraz
- Bezprzewodowa transmisja sygnału poprzez Bluetooth
- Podświetlenie RGB
- Zarządzanie asystentem głosowym
- AUX podłączenie do wykorzystania z PC, TV i innymi źródłami dźwięku

4. OPIS TECHNICZNY

Panel sterowania:

- ① Port do ładowania DC 5V
- ② Złącze USB-flash
- ③ AUX: Złącze 3,5 mm mini-jack do podłączenia sygnału audio (telefon, odtwarzacz MP3, itp.);

Resetowanie ustawień

- ④ **-** : Poprzedniej utwór (długie naciśnięcie w trybie "odtwarzacz");
Zmniejszania głośności (krótkie naciśnięcie)

- ⑤ **+** : Następnego utworu (długie naciśnięcie w trybie "odtwarzacz");
Zwiększania głośności (krótkie naciśnięcie)

- ⑥ **M/∞** : Przełączanie trybu pracy: Bluetooth/USB/AUX;


Tryb TWS, podłączenie dwóch głośników do jednego źródła dźwięku naraz (w trybie Bluetooth)

- ⑦ Mikrofon

- ⑧ **▶/⏸** : Odtwórz / Pauza (w trybie "odtwarzacz");
Asystent głosowy/Zarządzanie połączeniami

- ⑨ **☀** : Kontrola podświetlenia

- ⑩ **⏻** ON/OFF : Włącznik zasilania

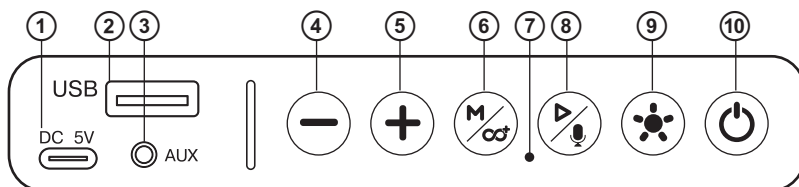

5. PODŁĄCZENIE I EKSPLOATACJA


Ładowanie akumulatora

• Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy całkowicie naładować baterię. Ładowarka nie jest dołączona do zestawu. Aby naładować urządzenie, użyj uniwersalnej ładowarki DC 5V/2A.

• Podłącz kabel micro-USB (dołączony) do gniazda DC IN 5V na głośniku, a następnie podłącz drugi koniec kabla do zasilacza sieciowego USB (dostępnego w sprzedaży). Następnie włóż wtyk zasilacza sieciowego USB do gniazdka ściennego. Podczas ładowania wskaźnik świeci na biało. Gdy urządzenie będzie naładowane, wskaźnik zgaśnie.



Po pełnym naładowaniu nie zostawiaj urządzenia podłączonego do ładowarki przez dłuższy czas. Nie ładować głośnika w niskich temperaturach otoczenia. Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia dla ładowania urządzenia wynosi co najmniej 10°C.

Tryb Bluetooth

• Włącz tryb Bluetooth, naciskając kilka razy przycisk M . Po 2-3 sekundach urządzenie przejdzie w tryb wyszukiwania.

• Na urządzeniu źródłowym (telefonie, tablecie itp.) wybierz tryb wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Na ekranie pojawi się nazwa "REAL-EL X-717", z którą chcesz nawiązać połączenie. Po udanym połączeniu usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Tryb TWS (jednoczesne połączenie dwóch systemów na raz):

- Włącz oba głośniki REAL-EL X-717 w trybie Bluetooth.
- Na jednym głośniku naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby przejść w tryb TWS i usłyszysz sygnał dźwiękowy. Jeśli oba głośniki zostały prawidłowo połączone, usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- Podłącz źródło dźwięku Bluetooth.
- Aby wejść z trybu TWS, naciśnij i przytrzymaj przycisk .

Aktywacja asystenta głosowego:


- Nawiąż połączenie Bluetooth z telefonem komórkowym.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk j, aby aktywować asystenta głosowego.
- Dostępność i nazwa asystenta głosowego zależy od systemu operacyjnego Twojego urządzenia mobilnego.*

Zarządzanie połączeniami:

- W trybie Bluetooth, jeśli masz przychodzące połączenie, naciśnij przycisk Odtwórz / Wstrzymaj, aby je odebrać lub przytrzymaj przycisk Odtwórz / Wstrzymaj, aby odrzucić połączenie.
- Podczas rozmowy naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania/pauzy, aby przełączyć się na rozmowę telefoniczną.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij krótko przycisk odtwarzania/pauzy lub użyj telefonu komórkowego.

Resetowanie ustawień:

- Jeśli urządzenie nie wyłącza się lub nie reaguje, użytkownik może zresetować ustawienia do fabrycznych, naciskając przycisk Reset, który znajduje się w gnieździe AUX, za pomocą okrągłej szpilki.

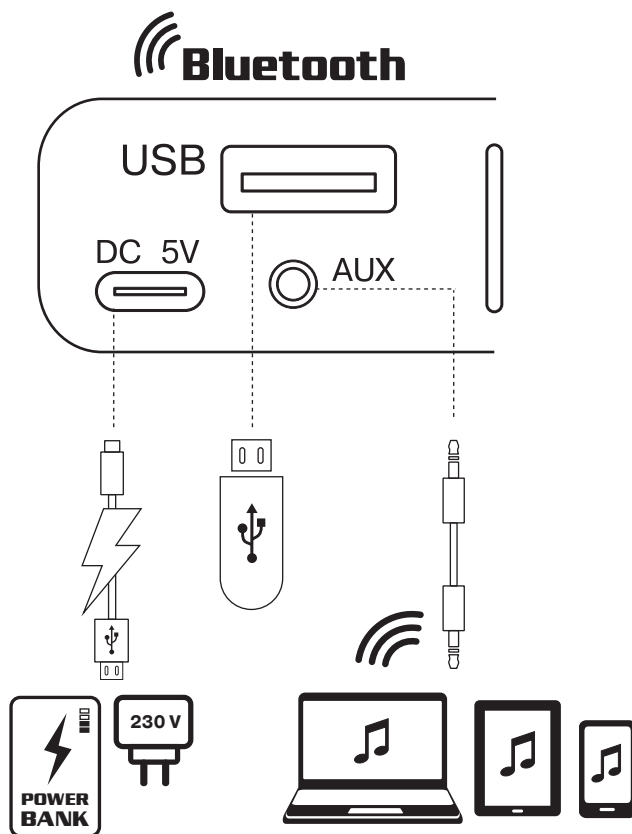

Tryb odtwarzacza

- Włóż USB flash do odpowiedniego gniazda, utwór dźwiękowy będzie odtwarzany automatycznie. W trybie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk " + " lub " - ", aby wybrać żądane utwory.
- Naciśnij przycisk " ▶ ", aby odtworzyć lub wstrzymać.

Uwaga: W trybie odtwarzania Bluetooth, jeśli włożysz USB, Bluetooth zostanie wyłączony i odtwarzane będą USB. Kliknij przycisk «M», aby powrócić do trybu Bluetooth.

Złącze USB służy wyłącznie do podłączania USB flash. Nie używaj tego złącza do podłączenia innych urządzeń, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Tryb "wejście liniowe" (AUX)

- W przypadku zgodnych urządzeń muzycznych użyj kabla audio z wtyczką mini 3,5 mm. W tym celu podłącz kabel do wejścia audio AUX i do dowolnego źródła audio z gniazdem mini-jack 3,5 mm. Następnie naciśnij przycisk «M», aby przejść do trybu AUX.

6. SPECYFIKACJA

Parametry	Znaczenie
Moc (RMS)	8 (2 x 4) W
Pasma przenoszenia	80-20 000 Hz
Średnica głośników	2 x Ø 51 mm
Obsługiwane profile Bluetooth	V5.1 + BR / A2DP
Typ połączenia	USB / Aux / Bluetooth
Zasilanie	USB Type C / 5 V DC, 2 A
Akumulator	litowo-jonowy (Li-Ion) 1500 mAh, DC 3.7 V
Zasięg Bluetooth	do 10 m
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Wymiary	255 x 110 x 87 mm
Waga	0.75 kg

Uwagi:

- Specyfikacje podane w tabeli są jedynie orientacyjne i nie mogą służyć jako podstawa roszczeń.
- Wytwory znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszane. Z tego powodu specyfikacje techniczne i kompletność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik,
Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

© **Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.**